SAMSUNG

SCH-S389
Mode d'emploi

- En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.
- Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17080A
French. 01/2008. Rev. 1.0

Installation de la carte UIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte UIM.

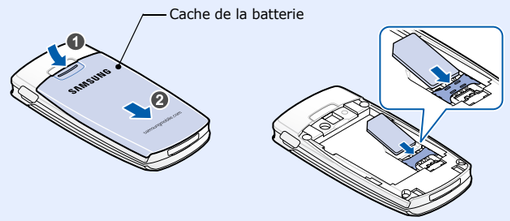

2. Mettez la batterie en place, puis son cache.

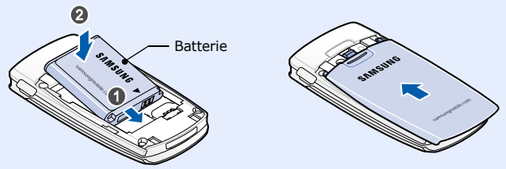

Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.

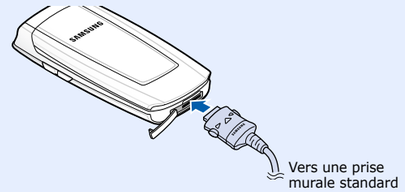

2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

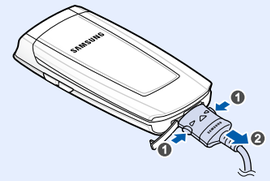

Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone et de ses touches

Confirmation
En mode veille, permet d'ouvrir directement le menu **Trouver**.
En mode menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie.

Volume
En mode veille, règlent le volume du clavier.

Touche d'appel
Appelle un correspondant ou répond à un appel. En mode veille, permet d'afficher les derniers appels.

Touches alphanumériques

Touches de navigation directionnelles
En mode menu, permettent de faire défiler les options.
En mode veille, permettent d'ouvrir directement les menus suivants :
Haut : **Radio FM**
Bas : **Alarme**
Gauche : **Messagerie** ; maintenir la touche enfoncée pour Créer un Message
Droite : **Calendrier**

Touches écran
Permettent d'exécuter la fonction indiquée par le texte au-dessus de la touche correspondante.

Marche/arrêt/Terminer
Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone. Permet également de mettre fin à un appel.

Annulation/Correction
Permet d'effacer les caractères affichés à l'écran. Revient au niveau de menu précédent.
▶ *Mode SSI*

Touche du mode silencieux
▶ *Mode silencieux*

Mode silencieux En mode veille, maintenez la touche # enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone.
Pour quitter le mode silencieux, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Mode SSI En mode veille, maintenez la touche **C** enfoncée pour activer/désactiver le mode SSI (Sonnerie Simple Intelligente). Grâce au mode SSI, le téléphone vous signale les appels entrants dans les lieux bruyants en vibrant et en émettant simultanément la sonnerie à son volume maximal.

Écran et icônes

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, le téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

L'écran se compose de trois zones.

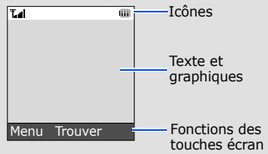

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles)
	Réseau d'itinérance
	SMS
	SMS urgent
	Messagerie vocale
	Alarme programmée
	Mode verrouillage
	Restriction d'appels activée
	Mode silencieux

Icône	Description
	Réglage du type de sonnerie • : Sonnerie seule • : Silencieux • : 1Bip • : Discret • : Vib. et sonnerie • : Vib., sonnerie • : Sonnerie, vib.
	Mode SSI
	Niveau de charge de la batterie

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Appuyez sur pour allumer le téléphone.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche enfoncée pendant plus de deux secondes.

Changer la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Paramètres** → **Langue/ لغة**.
3. Déplacez la sélection sur une langue d'affichage et appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Passer un appel

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .
2. Lorsque vous souhaitez mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Pour composer un numéro avec la numérotation abrégée :

- Pour les contacts enregistrés dans le téléphone : entrez le numéro abrégé, puis maintenez cette touche enfoncée.
- Pour les contacts enregistrés sur la carte UIM : appuyez longuement sur la touche du numéro abrégé (pour les emplacements à 1 chiffre) ou appuyez brièvement sur le premier chiffre puis longuement sur le dernier chiffre du numéro abrégé (pour les autres emplacements).

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur pour décrocher.

   Pour couper la sonnerie, appuyez sur la touche écran **Silence**.

   Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche écran **Refuser** ou sur .
2. Lorsque vous souhaitez mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Régler le volume de la sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Sons** → **Vol./type sonnerie** → **Appels vocaux** → **Volume**.
3. Utilisez les touches de navigation pour ajuster le niveau sonore.

   Appuyez sur la touche écran **Jouer** pour vérifier le niveau sonore.
4. Appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Pendant un appel, utilisez les touches de Volume pour régler le volume de l'écouteur.

Changer la sonnerie des appels

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Sons** → **Sonnerie** → **Appels vocaux**.
3. Appuyez sur **Bas**, puis appuyez sur **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner une catégorie de sonneries.
4. Appuyez sur **Bas** pour sélectionner une mélodie de sonnerie.

   Pour écouter une sonnerie, appuyez sur la touche écran **Jouer**.
5. Appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner un type d'appel.
3. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour déplacer la sélection sur un numéro ou un nom.
4. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour afficher les détails d'un appel ou sur pour composer un numéro.

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

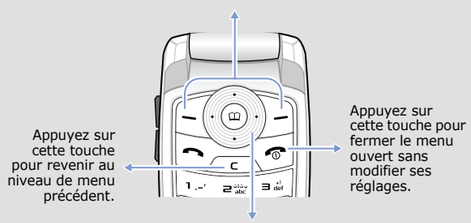
Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche ( ) ou droite ( ) pour exécuter la fonction indiquée.
Appuyez sur cette touche pour revenir au niveau de menu précédent.
Appuyez sur cette touche pour fermer le menu ouvert sans modifier ses réglages.
Utilisez les touches directionnelles pour naviguer dans l'arborescence des menus ou déplacer la sélection sur des éléments de menu.

Pour sélectionner un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Utilisez les touches de navigation pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches de navigation directionnelles. Pour ouvrir un sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect**.

   Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette procédure.
4. Utilisez les touches de navigation pour localiser le réglage de votre choix.
5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**, **OK** ou **Enreg.** pour valider vos réglages.

Arborescence des menus

1. Appels
1.1 Manqué
1.2 Entrant
1.3 Sortant
1.4 Refusé
1.5 Durée de communication
1.6 Appel rejeté
1.7 Configuration appels

2. Répertoire
2.1 Trouver
2.2 Ajouter
2.3 Réglages de groupe
2.4 Numérotation abrégée
2.5 Mon téléphone
2.6 Infos sur la mémoire

3. Agenda
3.1 Aujourd'hui
3.2 Calendrier
3.3 Tâche

4. Affichage
4.1 Fond d'écran
4.2 Ecran fonctionnel
4.3 Marche/arrêt
4.4 Police de numérotation
4.5 Réglages de l'heure
4.6 Rétroéclairage écran

5. Messagerie
5.1 Créer un Message
5.2 Messages reçus
5.3 Boîte d'envoi
5.4 Brouillons
5.5 Réglages du msg
5.6 Infos sur la mémoire

6. Sons
6.1 Sonnerie
6.2 Vol./type sonnerie
6.3 Tonalité clavier
6.4 Alerte de la fonction
6.5 Alerte horaire

7. Divertissement
7.1 Jeux
7.2 Radio FM
7.3 Services bayn

8. Utilitaires
8.1 Alarme
8.2 Bloc-notes
8.3 Calculatrice
8.4 Compte à rebours
8.5 Horloge

9. Paramètres
9.1 Sécurité
9.2 Méthode de saisie
9.3 Langue/ لغة
9.4 Domaine prédéfini

Saisie de texte

Changer de mode de saisie

1. Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran **Mode**.
2. Sélectionnez un mode à l'aide des touches de navigation : العربية , **Français**, **ABC**, **Terme T9**, T9 العربية, **T9 Français**, **123** et **Symbole**.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Mode Terme T9, T9 Arabe ou T9 Français

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur une touche de **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour saisir une lettre.

   Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque pression de touche. Terminez la saisie du mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.

   Par exemple : Pour saisir « Salut » en mode Terme T9, appuyez sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **8**.

   Si le mot n'est pas correct, appuyez sur **0** pour afficher d'autres mots correspondant à votre saisie.
2. Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur #.

   Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur **0**.

Mode ABC, Arabe ou Français

Appuyez sur les touches correspondant aux lettres à saisir : une fois pour la première lettre, deux fois pour la seconde et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir la lettre « C » ou deux fois sur **5** pour saisir une lettre « K ».

Mode 123

Appuyez sur les touches numériques correspondant aux chiffres à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur les touches numériques correspondant aux symboles à saisir. Pour afficher d'autres symboles, appuyez sur **Gauche** ou **Droite**.

Astuces de saisie

- Utilisez les touches **Gauche** ou **Droite** pour déplacer le curseur.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **C**. Pour effacer tous les caractères situés avant le curseur, maintenez la touche **C** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur #.
- Pour changer la casse en mode Français, T9 Français, Terme T9 ou ABC, appuyez sur *.
- Pour insérer des signes de ponctuation en mode Français, T9 Français, Terme T9 ou ABC, appuyez sur **1**.

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**, puis choisissez **Messagerie** → **Créer un Message**.
2. Saisissez le texte du message et appuyez sur la touche écran **OK**.
3. Choisissez une option de confirmation de réception et une option d'enregistrement, puis appuyez sur la touche écran **Suivant**.
4. Entrez le numéro du destinataire.
5. Appuyez sur la touche écran **Envoyer** pour envoyer le message.

Aperçu des fonctions

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Fonction	Description	Choisissez
Affichage des derniers appels	Consulter et composer les derniers numéros appelés ou les appels reçus, manqués ou rejetés.	Menu > Appels > Manqué, Entrant, Sortant, Refusé
Durée de communication	Consulter la durée des derniers appels émis et reçus. Permet également de remettre le compteur à zéro.	Menu > Appels > Durée de communication

Fonction	Description	Choisissez
Liste de blocage	Créer une liste de numéros de téléphone dont les appels seront rejetés.	Menu > Appels > Appel rejeté
Configuration appels	Configurer les paramètres liés aux appels.	Menu > Appels > Configuration appels
Recherche d'un contact	Rechercher les coordonnées d'un contact enregistré dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Trouver
Ajouter un nouveau contact	Ajouter un nouveau contact dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Ajouter
Gestion des groupes d'appel	Ajouter un nouveau groupe d'appel, modifier ou supprimer un groupe.	Menu > Répertoire > Réglages de groupe
Numérotation abrégée	Configurer jusqu'à 99 numéros abrégés pour les composer facilement en maintenant enfoncées la ou les deux touches numériques correspondantes.	Menu > Répertoire > Numérotation abrégée
Affichage de votre numéro	Consulter et modifier votre numéro de téléphone.	Menu > Répertoire > Mon téléphone
État de la mémoire du répertoire	Afficher le nombre total de contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte UIM.	Menu > Répertoire > Infos sur la mémoire

Fonction	Description	Choisissez
Aujourd'hui	Afficher les tâches, le compte à rebours et les événements planifiés pour la journée en cours.	Menu > Agenda > Aujourd'hui
Calendrier	Organiser votre emploi du temps quotidien ou mensuel sur votre téléphone.	Menu > Agenda > Calendrier
Liste de tâches	Créer une liste de tâches à accomplir et attribuer une date d'échéance à chaque tâche.	Menu > Agenda > Tâche
Fond d'écran et bannière	Choisir une image à afficher en arrière-plan et un message à afficher comme bannière en mode veille.	Menu > Affichage > Fond d'écran
Écran fonctionnel	Choisissez une application à afficher sur l'écran du mode veille, telle que le calendrier, l'écran Aujourd'hui, l'horloge ou le Bloc-notes.	Menu > Affichage > Ecran fonctionnel
Marche/arrêt	Choisir l'image affichée par le téléphone lors de sa mise en marche et de son arrêt.	Menu > Affichage > Marche/arrêt
Police de numérotation	Choisir la couleur de la police pour les numéros affichés pendant la numérotation.	Menu > Affichage > Police de numérotation

Fonction	Description	Choisissez
Réglages de l'heure	Définir la date et l'heure ou choisir des fuseaux horaires pour le fond d'écran à double horloge.	Menu > Affichage > Réglages de l'heure
Rétroéclairage écran	Choisir la durée de persistance du rétroéclairage de l'écran et le mode de rétroéclairage du clavier. Le mode d'économie désactive le rétroéclairage du clavier pendant la journée, de 8 à 17 heures.	Menu > Affichage > Rétroéclairage écran
Envoyer des messages	Rédiger des SMS pour les envoyer à d'autres téléphones portables.	Menu > Messagerie > Créer un Message
Lecture de messages	Consulter les messages reçus, envoyés ou enregistrés.	Menu > Messagerie > Messages reçus, Boîte d'envoi, Brouillons
Paramètres des messages	Personnaliser différents réglages pour l'envoi ou la réception des messages.	Menu > Messagerie > Réglages du msg
État de la mémoire des messages	Vérifier la mémoire occupée par les messages.	Menu > Messagerie > Infos sur la mémoire
Mélodie de sonnerie	Choisir une sonnerie unique pour les appels, les messages, les alarmes et l'agenda.	Menu > Sons > Sonnerie

Fonction	Description	Choisissez
Volume/type de sonnerie	Choisir un type de sonnerie et régler son volume pour les appels, les messages, les alarmes et l'agenda.	Menu > Sons > Vol./type sonnerie
Tonalité des touches	Choisir la tonalité émise par le téléphone lorsque vous appuyez sur une touche.	Menu > Sons > Tonalité clavier
Alerte de fonction	Programmer des bips sonores à des moments spécifiques pour vous informer de certains événements.	Menu > Sons > Alerte de la fonction
Alerte horaire	Configurer le téléphone pour qu'il émette une tonalité toutes les heures à l'heure juste.	Menu > Sons > Alerte horaire
Jeux	Jouer aux jeux intégrés au téléphone.	Menu > Divertissement > Jeux
Radio FM	Écouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone. Vous pouvez régler le volume avec les touches * et # .	Menu > Divertissement > Radio FM
Services bayn	Accéder aux services supplémentaires proposés par votre opérateur.	Menu > Divertissement > Services bayn
Alarme	Programmer le déclenchement de l'alarme à une heure définie.	Menu > Utilitaires > Alarme

Fonction	Description	Choisissez
Bloc-notes	Rédiger des mémos pour vous souvenir de choses importantes.	Menu > Utilitaires > Bloc-notes
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques de base.	Menu > Utilitaires > Calculatrice
Compte à rebours	Mesurer le temps écoulé pendant un certain laps de temps ou le nombre de jours restants jusqu'à un certain événement.	Menu > Utilitaires > Compte à rebours
Horloge	Connaître l'heure dans une autre partie du monde ou utiliser le chronomètre.	Menu > Utilitaires > Horloge
Sécurité	Protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse. Lors de la première mise en marche du téléphone ou après une réinitialisation, un code d'accès de 4 à 8 chiffres doit être défini pour accéder à ce menu.	Menu > Paramètres > Sécurité
Méthode de saisie	Choisir le mode de saisie par défaut pour les messages.	Menu > Paramètres > Méthode de saisie
Langue d'affichage	Choisir la langue à utiliser pour l'affichage du texte.	Menu > Paramètres > Langue/ لغة
Noms de domaine	Définir une liste d'extensions de noms de domaine.	Menu > Paramètres > Domaine prédéfini

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre téléphone portable, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou illégale.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Éteignez votre téléphone avant de faire le plein

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Certains appareils utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation et la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones portables peuvent être sujets à des interférences susceptibles de perturber leur fonctionnement.

Réglementations spécifiques

Respectez la législation locale en vigueur et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez l'appareil comme un combiné classique (écouteur contre l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Ne coupez pas la communication avant d'y être autorisé.

Enfants en bas âge

Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires (casque, oreillette, câble PC, etc.) agréés par Samsung. Toute utilisation d'un accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

ATTENTION Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect. Respectez les consignes de recyclage des batteries usagées.

Une écoute prolongée avec un casque réglé sur un volume sonore très élevé peut endommager votre ouïe.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé.

Informations sur le DAS

Votre téléphone portable est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences établies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite définie par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.

Licence détenue par QUALCOMM Incorporated sous un ou plusieurs des brevets suivants :

Numéros de brevet U.S.	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		